

目 录

01	注意事项
03	基本知识
03	主机部件介绍
04	按键板介绍
04	电池安装
04	学习卡安装
05	操作指南
05	准备工作
05	开/关机
05	音速调节
05	课本选择
06	页面选择
06	音量调节
06	学习
06	讲解
06	测验
07	复读
07	跟读/对比
07	支持USB下载
08	疑难解答
09	技术规格
09	售后服务

注 意 事 项

本机由精密元器件组成，禁止用户自行拆卸、修理、改装或重摔，以免对本机造成损坏。如本机出现故障时请及时送往所在地区的售后服务部进行维修。

请勿在高温、高压、灰尘大、潮湿等环境中使用或存放本机。勿扔放、震动机器，以免损坏机器的零部件。

请勿用尖锐物体在机器表面刮划。

切勿使用挥发性如汽油、稀释剂及其它有机溶剂清洗机器表面。

本机不应遭受水滴或水溅，不应将诸如花瓶一类的装满液体的物品放置在本机上。

耳机使用说明

使用耳机聆听时，请将音量调至适当大小，以免损害您的听力。

如出现耳鸣，请调低音量或停止使用耳机。

点读笔使用说明

使用点读笔点击时，建议将点读笔与课本保持90度，以达到最佳效果。

请正确握笔，切勿用力拉拔点读笔线，以免损坏点读笔插头，影响点读笔的信号传输。

请勿将点读笔在地板、墙壁等坚硬粗糙物体上刻划，以免损坏笔头。

电源说明

如果您使用220V交流电作为电源时，请使用本机专用电源适配器。

如果您使用电池作为电源时，请使用普通5号（AA）电池4节，安装时请注意电池“+、-”极性，不要装反。

请使用符合国家标准的合格电池，以免缩短机器的使用寿命。

请勿使用劣质电池或将新、旧电池混合使用，以免损坏机器。

如果长期不使用本机，请将电池取出，以免电池漏液造成机器损坏。

在工作状态下，当声音变小或屏幕显示暗淡时，请及时更换电池。

使用过的废旧电池，请放在指定的收集处，勿随意乱扔，以免对环境造成污染。

学习卡使用说明

请使用本公司生产的配套学习卡，勿使用其它学习卡，以免缩短机器的寿命及损坏机器。

安装学习卡时，如果当前机器处于开机状态，需先关机再插拔学习卡，以免造成数据损坏或丢失。

非必要时请勿频繁插拔学习卡，以免造成接触不良。



课本使用说明

配套的课本使用和存放应防止变形和损坏，以延长课本的使用寿命。


如果使用的课本受潮或页面上铅笔划痕较多时，会影响读取的准确度。如果课本受潮请用风吹风干课本即可。

基 本 知 识

主机部件介绍

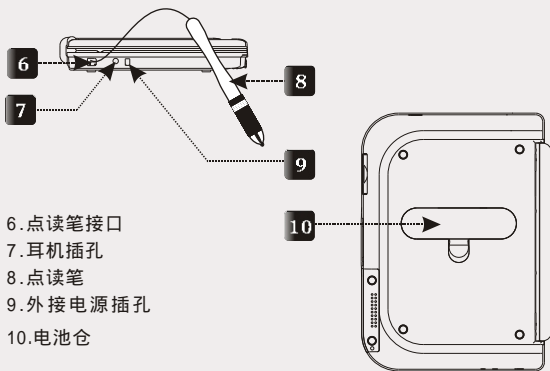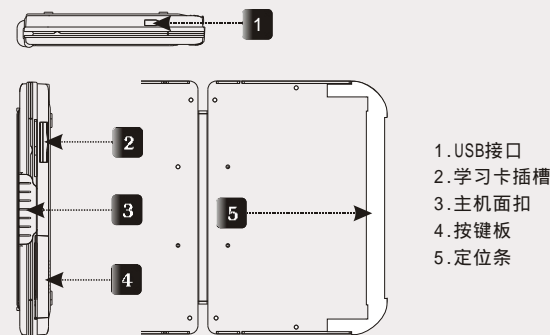

按键板介绍

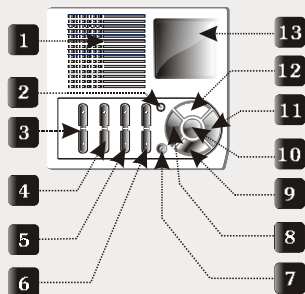

1. 外响喇叭
2. 麦克风（内置录音话筒）
3. 变速调节键
4. 课本选择键
5. 页面选择键
6. 音量调节键
7. 开关键
8. 讲解键
9. 跟读/对比键
10. 学习键
11. 测验键
12. 复读键
13. 液晶显示屏

电池安装

本机使用普通5号(AA)电池4节，更换电池时请按照“+、-”极性安装电池，勿将新旧电池混合使用。当声音变小或屏幕显示暗淡时请用户及时更换电池。

安装时请将电池仓盖取出并装入电池，然后合上电池盖即可。

学习卡安装

安装学习卡时，如果当前机器处于开机状态，需先关机再插拔学习卡，以免造成数据损坏或丢失。

选择所需课本对应的学习卡，然后将学习卡正面（有标识一面为反面）插入学习卡插槽后向内推入即可。

操作指南

准备工作

先装入电池或将外接电源接上，再选择与课本对应的学习卡，按正确方向插入机器的学习卡插槽中，将主机面扣打开后摊开面板，把选中的课本平放在机器上。

· 课本的标准尺寸为260mm × 185mm，若使用非标准尺寸的课本时，请将课本紧靠机器下边缘位置或将定位条取出。

开/关机



将机器平放于桌面后，长按“开关”键，随后会有一段开机音乐和课本信息提示，开机后默认为学习状态。按“开关”键机器提示关机信息后关机。

· 如果开机后未进行任何操作，5分钟内机器将自动关机。


音速调节



按“变速+”或“变速-”键调整音速，音速调整范围为：18级至-18级。

· 先设定音速级别后，按“复读”键第一遍为正常语速复读，第二遍为变速复读（语速为设定值）。
· 设定音速级别后，按“跟读/对比”键母子音对比变速3遍。

课本选择



按“选书+”或“选书-”键选择课本，选中课本后有提示音乐及提示课本信息。一卡多书，可自由选择课本，根据课本内容及学习卡容量来确定。

页面选择




按“选页+”或“选页-”键选择页面。

音量调节



按“音量+”或“音量-”键调整音量，音量调整范围为：1级至15级。


学习



开机后默认为学习状态，选择对应的学习页进入学习状态，然后用点读笔点击课本内容即可进行人机互动学习。

· 在讲解或测验等状态下，按“学习”键返回学习状态。

讲解



按“讲解”键机器将自动讲解选定页面中的重点、难点等内容，讲解完后自动返回学习状态。

测验



按“测验”键机器将随机抽取一些问题对使用者进行测验，然后根据使用者的作答，提示答案的正确与否。测验完毕机器将显示得分。

· 测验过程中若未答对会再有1次机会，仍未答对则自动进入下一题。

复读



使用点读笔点击课本内容后，按“复读”键，机器将复读点击内容2遍。

· 学习状态下，需先点击课本内容才能进行复读。


跟读/对比



使用点读笔点击课本内容后（称为母音），按“跟读/对比”键，机器将播放母音一遍，在听到“咚”的一声提示音后使用者可通过麦克风录入自己的声音。跟读后机器自动进入对比状态（母子音对比3遍）。

支持USB下载

可登录本公司<http://www.eebbk.com>网站或到本公司全国各免费网点，将您所需的课本文件（.BIN）下载至电脑中。接着将学习卡按正确方向插入学习卡插槽，再将本机USB下载线一端插入电脑USB接口，另一端插入本机USB接口；然后长按“开关”键开机，液晶显示屏将显示“下载中...”字样。将电脑中的文件复制至学习卡后，待“下载中...”字样不再闪烁时即可安全退出连接，最后按下USB下载线，与您所选的课本配套使用。

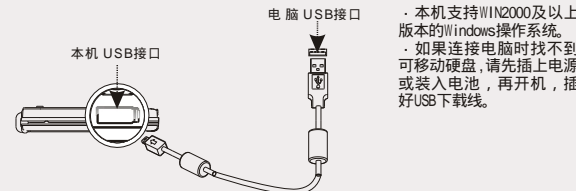

· 本机支持WIN2000及以上版本的Windows操作系统。
· 如果连接电脑时找不到可移动硬盘，请先插上电源或装入电池，再开机，插好USB下载线。

疑难解答

无法开机

- 检查电源及电源适配器或电池接触是否良好。
- 检查电池电量是否充足，如果电量不足，请及时更换新电池。
- 检查是否按错了开关键。

无声或播放时断断续续

- 检查耳机与本机接触是否良好，耳机线是否有损伤。
- 请将音量调至适当大小。
- 检查电池电量是否充足，如果电量不足，请及时更换新电池。

自动关机

- 检查电池电量是否充足，如果电量不足，请及时更换新电池。
- 开机后若未有任何操作，机器将在5分钟内自动关机。

电池放音时间不长

- 检查电池是否容量较小或旧电池。如果电量不足，请及时更换电池。

语音与课本内容不符

- 请使用与本机配套的课本与学习卡。
- 检查是否选错页面。

点击课本后不响应

- 请使用与本机配套的课本与学习卡。
- 检查课本位置是否放置准确。
- 请将本机远离干扰物，如电脑、电视、强日光灯等。

技术规格

型 号	步步高点读机T100
学习卡容量	64MB(512Mb)
工作电压	6V
电 源	直流6V 5号(AA)电池4节
显 示	液晶显示屏
音速调整	37级
音量调整	15级
下载接口	USB 1.1接口
外型尺寸	292(L)mmX216(W)mmX36.5(H)mm

售后服务

详见本机保用卡的有关说明。
本公司在全国各大中城市均设有销售网点，用户购买的产品如果出现故障，可就近到联保单位修理或更换。
偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系，寄回本公司修理。

✉ 地址：广东省东莞市长安乌沙步步高大道23号
邮编：523860

☎ 电话：0769—85325432

步步高®

步步高®

点读机T100

使用说明书



点读机T100

多点下载·多点 eebbk.com



执行标准: Q/BBK 306-2006

真诚关怀24小时 24小时客户服务热线: 0769-85325432

客户服务邮箱: cdserver@eebbk.com 三个月包换, 一年保用

北京步步高教育电子产品有限公司研制

东莞市步步高教育电子产品有限公司生产

东莞市长安镇乌沙李屋工业区 邮编: 523860 传真: 0769-85417882 <http://www.eebbk.com>

步步高 乃步步高之注册商标

免脱 步步高为您提供免费下载服务(因地区不同)

